Quadriporteur CONNECT

Instructions d'utilisation et d'entretien

Impact I.S. Design Inc.

Adresse: 1123 Rue Marie-Victorin, Ville Saint-Bruno, Québec, Canada
Tél.: (450) 635-0002 1-800-361-7085

Veuillez lire attentivement cette instruction avant de l'utiliser et la conserver correctement pour référence future

Préface

Chers amis utilisateurs, merci beaucoup d'avoir choisi le CONNECT - ECOLO-CYCLE. Nous espérons sincèrement que nos produits et services sauront vous satisfaire.

Afin de profiter d'un effet de conduite plus sûr et plus agréable, vous devez être familier avec le contenu de ce manuel avant de conduire. Votre sécurité personnelle dépend non seulement de votre vigilance et de votre familiarité avec les différentes technologies de fonctionnement, mais aussi de votre familiarité avec les performances mécaniques des Quadriporteur CONNECT - ECOLO-CYCLE. Avant de conduire à chaque fois, c'est la condition la plus élémentaire pour avoir une inspection et un entretien régulier.

Ce manuel décrit les méthodes de fonctionnement correctes, les méthodes d'entretien simples, les éléments essentiels, etc. du Quadriporteur CONNECT - ECOLO-CYCLE pour une utilisation durable. Si certaines spécifications techniques de ce véhicule changent, entraînant des différences entre les images ou le contenu du manuel et la situation réelle du véhicule, veuillez comprendre et la société se réserve le droit d'interprétation finale.

Je vous souhaite une agréable conduite et vous remercie encore d'avoir acheté le Quadriporteur CONNECT - ECOLO-CYCLE.

Cher utilisateur, pour votre bonheur et celui de votre famille, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation, en particulier les « avertissement de sécurité », « police rouge », « interdiction, danger », « avertissement » et « attention » énumérés dans ce manuel d'utilisation, qui doivent être strictement suivis. Assurez-vous de vous concentrer sur les éléments suivants sur cette page.

soin prudent

Veuillez respecter le code de la route et conduire conformément aux règles de circulation locales. Pour rassurer la sécurité personnelle, il est interdit aux personnes suivant de conduire.

1. Les personnes atteintes de maladie mentale ou ayant des antécédents de maladie mentale.
2. Patients cardiaques
3. Sourd-muet
4. Ivre, ivre ou gros buveur.
5. Autres personnes handicapées qui ne sont pas aptes à conduire.
6. Et les mineurs.

catalogue

1. Conduite sécuritaire du Quadriporteur CONNECT ---------- 1
2. Dessin partiel du véhicule et mode d'emploi ---------- 2
3. Orientation opérationnelle ---------- 3
4. Batterie et chargeur ---------- 5
5. Entretien ---------- 6
6. Entreposage des véhicules ---------- 7
7. Identification du véhicule ---------- 8
8. Principales données techniques ---------- 9
9. Le service après-vente est important ---------- 10

I. Dessin partiel du véhicule et mode d'emploi

1.1 Schéma du CONNECT

Diagramme de structure

Les images sont à titre de référence seulement, et les questions spécifiques doivent être soumises à l'objet réel

No. de série	Nom	No. de série	Nom
1	Roue avant	8	puits de lumière
2	Moyeu avant	9	Feu arrière
3	Amortisseur	10	Poignée de porte
4	Réflecteur latéral	11	Port de charge
5	Phares	12	Roue arrière
6	Essuie-glace	13	Moyeu arrière
7	Rétroviseur		

ECOLO CYCLE

1.2 Instruments et indicateur

(1) Volume multimédia
(2) Clignotant gauche
(3) Feux de route sur indicateur
(4) Feu de croisement sur indicateur
(5) Le véhicule a été démarré avec succès et peut commencer à tout moment
(6) Feu de position sur indication
(7) Feu antibrouillard arrière puits de feu de position au sol
(8) Clignotant droit.
(9) Le mannequin de ceinture de sécurité fait référence à la lampe du coffre
(10) Indicateur de la batterie
(11) Vitesse du véhicule
(12) Enregistrement du kilométrage du véhicule, kilométrage total OD0. VOYAGE Kilométrage pour un seul voyage.
(13) Affichage en temps réel de la tension de la batterie
(14) Affichage de l'engrenage : R-N-D
(15) Indicateur de frein à main de stationnement
(16) R(16) Touches de fonction radio
(17) Touche de fonction de lecture MP3
(18) Bouton de réglage de la fonction de l'instrument
(19) Touche de fonction de lecture vidéo
(20) Touches de fonction Bluetooth

(图1)

1.3. Affichage de la fonction du coussin de Siège

(1) Le levier de frein à main peut contrôler le frein et compléter la fonction de stationnement ◦ tion par poignée de levage (1) vers le haut.
(2) Appuyez sur (2) de l'interrupteur d'air pour allumer/éteindre l'alimentation principale de la carrosserie du véhicule.

(Graphique 2)

1.4 Bouton

(1) Démarrez le véhicule : appuyez sur le frein et maintenez l'interrupteur enfoncé pendant 2 secondes.

(2) Pour éteindre le véhicule : appuyez directement sur l'interupteur.

(3) Ouverture bleue : Si le voyant est allumé pendant une longue période, cela indique un démarrage normal ; si le voyant clignote 2 fois, cela indique que le frein n'est pas enfoncé ; si le voyant clignote 5 fois, cela indique que la télécommande n'est pas déverrouillée.

(Graphique(3)

1.5. Explication détaillée du fonctionnement du véhicule

(1) Feu de route : lorsque le bouton est en position " ≡D ", le feu de route s'allume.

(2) Feu de croisement : lorsque le bouton est en position " ≡D ", le feu de croisement s'allume.

(3) Tourner l'interrupteur : lorsque le bouton est tourné sur la position de la marque" ⇦ ", cela signifie tourner à gauche. À ce moment, le clignotant gauche et le clignotant gauche, lorsque le bouton est tiré sur le " ⇨ " marquer la position, cela signifie tourner à droite. À ce moment, le clignotant droit et le clignotant droit.

(Graphique 4a)

(4) Klaxon : Lorsque ce bouton de commutation " ⇦ " est enfoncé, le klaxon fera un son.

(5) Pousser pour démarrer l'interrupteur: appuyez sur cet interrupteur pour démarrer le véhicule.

(6) Interrupteur d'air chaud: activez cet interrupteur pour souffler de l'air chaud.

(7) Interrupteur de nettoyage de vitre : démarrez l'interrupteur, démarrez l'essuie-glace essuyez la vitre et gardez la surface du verre propre.

(8) Équipement de phare : appuyez sur cet interrupteur pour allumer le phare.

(9) Commutateur de changement de vitesse : le véhicule peut être conduit lorsque la vitesse est passée à D, et le véhicule peut être conduit lorsque la vitesse est passée au démarrage ou à la remorque et Lorsque vous vous garez temporairement (comme un feu rouge), utilisez cette vitesse et déplacez-la sur R. vitesse pour reculer.

(10) Volant : Cette fonction permet au véhicule de tourner/régulateur de vitesse.

(11) Lampe antibrouillard : Les jours de brouillard, allumez cette lampe dans les climats à faible visibilité

(12) Double interrupteur clignotant : appuyez sur le bouton « mâle » et l'interrupteur arrière à double clignotement sera activé pour avertir et rappeler les voitures qui arrivent derrière.

(13) Frein à pied : lors du freinage, appuyez sur cet interrupteur pour contrôler l'arrêt du véhicule. Lorsque vous relâchez cet interrupteur, le véhicule peut également fonctionner normalement.

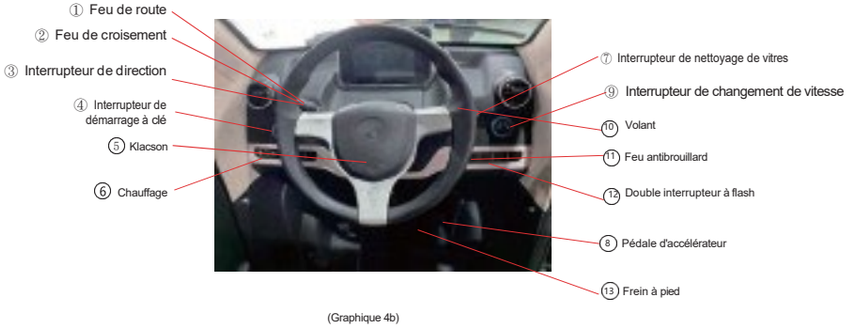

(Graphique 4b)

1.7 Verrouillage de sécurité

(1) Appuyez sur le verrou de sécurité pour verrouiller la porte, ce qui peut empêcher l'ouverture de la porte de l'intérieur du véhicule. Tirez sur le verrou de sécurité pour déverrouiller la porte.

(2) Bouton d'interrupteur de porte, interrupteur de traction vers l'intérieur, la porte actuelle est ouverte.

(3) Bouton d'interrupteur de fenêtre, appuyez vers le bas

Appuyez sur le bouton pour ouvrir la fenêtre, et tirez vers le haut le bouton pour fermer la fenêtre .

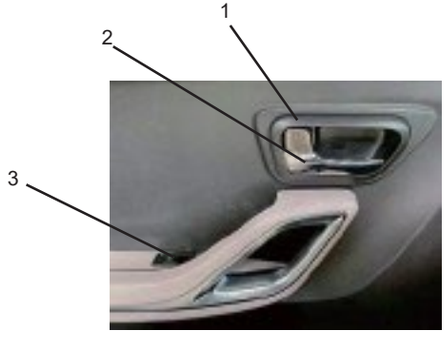

(Graphique 5)

II. Guide d'utilisation

2.1 Inspection avant de conduire

Avant de conduire tous les jours, une inspection de routine doit être effectuée pour le Quadriporteur CONNECT ECOLO-CYCLE afin de s'assurer que Quadriporteur CONNECT ECOLO-CYCLE a de bonnes performances et atteint l'effet d'une conduite sûre.

2.2 Quantité d'électricité

Allumez le contacteur d'allumage, surveillez la position indiquée du compteur d'électricité et chargez lorsqu'il atteint la position marquée

Alerte de sécurité

Pneu (pression du pneu avant : 200KPa ; pression du pneu arrière : 220KPa) La pression du pneu doit être vérifiée et ajustée régulièrement :

1. La pression des pneus ne peut être vérifiée que lorsque le pneu est froid.

2. Vérifiez fréquemment s'il y a des trous de perforation sur le pneu, en particulier
   lorsque le pneu fuit Il doit être réparé immédiatement.

3. Vérifiez la surface du pneu pour les coupures, les clous incrustés ou d'autres objets pointus, Vérifiez s'il y a une indentation, une bosse ou une déformation.

4. Lorsque la bande de roulement du pneu est usée jusqu'à la limite d'usure de la bande de roulement, un nouveau pneu doit être remplacé.

Alerte de sécurité

1. Si la pression des pneus n'est pas à la hauteur, la surface du pneu sera excessivement usée et peut provoquer un accident. Si la pression des pneus est trop basse, le pneu glissera ou sortira de la jante.

2. Il est très dangereux d'utiliser des pneus très usés.

2.3 Opération de conduite

1. Préparation avant le démarrage : appuyez sur l'interrupteur pour démarrer le véhicule et descendez l'interrupteur à engrenages rotatifs des véhicules restants Sélectionnez le rapport souhaité, et l'indicateur READY sur le tableau de bord indique que le véhicule est prêt.

2. Descendez le frein à main de stationnement, augmentez lentement l'accélérateur et le véhicule commence à démarrer. Lors de la décélération, fermez l'accélérateur

3. Allumez les lumières lorsque vous conduisez la nuit.

Avertissement de sécurité

N'utilisez pas l'accélérateur rapidement - allumez-le et éteignez-le, sinon, le Quadriporteur Connect se précipitera rapidement vers l'avant et pourrait perdre le contrôle.

2.5 Fonctionnement du freinage

(1) Accélérateur de commande

Pour réduire la vitesse du Quadriporteur CONNECT ECOLO-CYCLE, il faut d'abord réduire l'accélérateur. Utilisez le frein en même temps.

Alerte de sécurité

Conduire sur des routes mouillées ou molles dans des conditions pluvieuses, indépendamment du freinage 2 à accélérer Ou la direction doit être particulièrement prudente,

(2) Fonctionnement de freins

Attention

Lorsque vous descendez une pente raide, vous devez d'abord freiner complètement et utiliser le freins de roue arrière pour réduire la vitesse du véhicule.

Avertissement

En conduite à moyenne et grande vitesse, en particulier sur la piste de dérapage, le frein doit être utilisé d'urgence

2.6 Opération d'arrêt

Lors du stationnement, tournez le contacteur d'allumage sur la position " 0FF ", retirez la clé, verrouillez le verrou de stationnement et maintenez-le fermement Poignée de frein, traction manuelle du stationnement.

Avertissement

Le Quadriporteur CONNECT doit être garé sur une route dure et plate et ne doit pas être garé sur un sol mou ou en pente pour éviter les accidents tels que les blessures corporelles, la décharge et le roulement du véhicule.

Après le stationnement, assurez-vous de régler l'interrupteur à clé sur la position 0FF, éteignez le interrupteur d'alimentation et retirez la clé, il est interdit de laisser la clé sur le véhicule. Si l'interrupteur d'alimentation n'est pas éteint, le véhicule peut être affecté par une certaine communication signaux de contrôle Démarrage accidentel.

Si la clé n'est pas retirée, elle peut être démarrée accidentellement en raison du jeu des enfants, entraînant un accident de sécurité.

Après le stationnement, ne mettez pas la clé et verrouillez à un endroit où les enfants.

III. Batterie et chargeur

Avertissements

1. Chaque fois que le véhicule est utilise.il doit être chargé en temps opportun pour durer longtemps (plus d'heures) une fois par semaine La charge de la batterie nécessite un entretien de la batterie.

2. Lorsque le voyant d'alimentation du tableau de bord est dans la plage jaune doit être chargé a temps ?

3. Si le Quadriporteur Connect n'est pas utilisé pendant une longue période, il doit être chargé une fois par mois. Il est strictement interdit de le stocker en mode k perte de puissance

4. La batterie ne doit pas entrer en contact avec l'alimentation électrique, la source de chaleur et substances alcalines. Évitez la lumière directe du soleil.

5. Après avoir conduit en été, la batterie ne doit pas être chargée en raison de la température élevée.

6. Il est interdit d'utiliser de l'eau à haute pression ou d'autres méthodes pour laver le véhicule et les pièces proches de la batterie, afin d'éviter les courts circuits du circuit dus à une infiltration d'eau dans la batterie et le circuit.

Chargeur

Lorsque le chargeur est connecté à l'alimentation électrique pour charger la batterie, l'indicateur de charge affiche un état rouge, indiquant que La batterie est dans un état de courant constant et de faible charge : lorsque la lumière de charge faible passe à l'état de lumière verte, la capacité de la batterie est essentiellement pleine à 100 %, si elle continue à charger. Le chargeur entre pour compléter le courant de la batterie.

Avertissements de sécurité

1. Lors de l'utilisation et du stockage du chargeur, le liquide et le métal doivent être empêchés de s'infiltrer dans le chargeur pour éviter que le chargeur ne soit endommagé par un court-circuit interne.

2. Le chargeur et la batterie doivent être utilisés ensemble Il est strictement interdit d'utiliser un chargeur inégalé pour la charge. Il est strictement interdit de mettre le fil du chargeur en veille avec d'autres fils. Passez la serpillière sur le sol. Montez dessus pour éviter les courts-circuits ou autres accidents.

3. Vérifiez si le voyant du chargeur tourne « vert » pendant la charge. En cas d'anomalie, l'alimentation électrique doit être coupée immédiatement. Envoyer la batterie et le chargeur ensemble pour la réparation et l'inspection. Il est interdit de démonter le chargeur pour l'entretien sans autorisation pour éviter les chocs électriques.

4. Lorsque vous transportez le chargeur, ne le heurtez pas ou ne le heurtez pas violemment, sinon il pourrait être endommagé.

5. Il est strictement interdit de charger sans que personne ne surveille après la nuit, et il est strictement interdit d'être trop près de l'environnement de vie des gens lors de la charge, et c'est strictement Il est interdit de placer des matériaux et des gaz inflammables et explosifs autour, sinon cela pourrait provoquer des incendies et d'autres accidents.

6. Il doit être chargé dans un environnement bien ventilé et la dissipation thermique. Il est interdit de charger dans une zone étroite. La charge dans un espace clos est interdite. La partie supérieure du boîtier de batterie et ses environs sont recouverts d'objets.

7. Le chargeur générera de la chaleur pendant le fonctionnement. C'est Interdire de placer des objets inflammables et explosifs, tels que du plastique ou de la mousse inflammable, au fond du chargeur : Il est interdit de placer le chargeur sur le coussin ou le panneau de réflexion de la voiture électrique de remplacement à quatre roues. Si vous sentez une odeur ou constatez que la température de la coque du chargeur est trop élevée (la température de surface de la coque est trop de 65°C) pendant la charge,

Veuillez arrêter immédiatement la charge et l'envoyer au service de maintenance pour inspection et traitement.

IV. Entretien et réparation

4.1 Entretien

Le cycle d'entretien est la période d'entretien basée sur le kilométrage, qui est la base d'orientation pour l'entretien régulier et la lubrification de la fondation du véhicule. Si le véhicule est conduit à grande vitesse dans des conditions difficiles pendant une longue période, la fréquence d'entretien doit être augmentée Si le Quadriporteur CONNCET ECOLO-CYCLE a été révisé ou est entré en collision, le personnel d'entretien doit vérifier soigneusement le Quadriporteur CONNECT ECOLO-CYCLE réparez ou remplacez les parties disloquées ou endommagées des pièces principales du véhicule à pied pour assurer une conduite sécuritaire.

4.2 Méthode d'entretien

(1) L'huile de transmission de l'essieu arrière doit être remplacée tous les 2000 km.

(2) Ouvrez le boulon pour vidanger l'huile de transmission, puis serrez le boulon. Ouvrez le boulon pour verser environ 1000 ml d'huile pour engrenages (85W/90G-4), puis serrez le boulon après

Attention

Afin d'assurer la sécurité et la fiabilité du Quadriporteur CONNECT ECOLO-CYCLE, il n'est pas autorisé d'utiliser des pièces autre d'origine de l'entreprise ou des pièces similaires de même qualité lors du remontage, de la réparation ou de l'entretien du Quadriporteur CONNECT ECOLO-CYCLE. Comme si d'autres pièces de mauvaise qualité sont utilisées, la fonction de performance et de fonctionnement de Quadriporteur CONNECT ECOLO-CYCLE seront affectés.

Alerte de sécurité

Pour assurer la sécurité du personnel, quelles que soient les opérations de maintenance effectuées, l'alimentation doit d'abord être coupée et le véhicule doit être garé sur un sol plat et dur et fixe.

Attention

Si le véhicule est stationné pendant plus d'un mois ou à l'arrêt en hiver Les travaux d'entretien doivent être bien faits pour éviter la détérioration, le vieillissement et la corrosion des pneus, des batteries, etc.

Attention

L'huile dans la boîte différentielle de l'essieu arrière de l'ensemble du véhicule doit être changé régulièrement pour l'entretien.

⑶ À moins que le conducteur ou le propriétaire ne dispose d'un ensemble complet d'outils de réparation et de matériel d'entretien, et qu'il ne soit un mécanicien qualifié, sinon, un professionnel doit être invité à s'occuper de l'entretien.

⑷ Pour des raisons de sécurité, nous préconisons que le personnel du service de gestion des catastrophes soit responsable de l'entretien ou de la réparation de ces éléments.

Attention

1. Si vous conduisez dans une zone particulièrement humide ou poussiéreuse. Il est préférable de raccourcir la période de maintenance spécifiée.
2. Lorsque vous conduisez sur des routes cahoteuses, assurez-vous de maintenir les performances du véhicule.

Dépannage simple (Tableau 1)

(1) Alimentation électrique et freinage

position Entraînement avec

Phénomène de défaut	Raison	Méthode de traitement
Le véhicule ne peut pas être conduit	Tournez l'interrupteur à clé sur « OFF » Ou le bouton avant/arrière le changement de vitesse est au milieu	Sélectionnez la touche « N0 » position Entraînement avec commutateur de changement de vitesse sélectionné.
	La batterie est morte	Recharger
	L'électrode de câblage de la batterie est corrodée ou desserrée	Nettoyez les pièces corrodées. Serrez la vis de liaison
	Fil de l'interrupteur à clé desserré ou endommagé	Connectez le fil Réparer l'interrupteur à clé
	Interrupteur d'accélérateur endommagé	Remplacez le commutateur
	L'interrupteur de mise hors tension n'est pas allumé	Vérifiez l'emplacement du défaut, réparez ou remplacez les pièces
	Défaut du moteur d'entraînement	Vérifiez l'emplacement du défaut, réparez ou remplacez les pièces
	Le bouton de stationnement n'est pas déverrouillé	Saisissez la poignée de frein arrière et déverrouillez-la automatiquement
Vitesse instable	Accélérateur endommagé	Remplacer l'accélérateur
Bruit anormal du moteur d'entraînement	Roulement du moteur d'entraînement usé	Remplacer le roulement
	Dommages au moteur	Réparez la pièce endommagée ou remplacez le moteur
La batterie ne peut pas être chargée	Chargeur endommagé	Insérez correctement la fiche du chargeur
	Mauvais contact du chargeur Insérez correctement la fiche du chargeur	Insérez correctement la fiche du chargeur
	Batterie endommagée	Remplacez la batterie
	Décharge excessive de la batterie	Vérifiez ou remplacez la batterie

(2) Système de suspension et de direction

Phénomène de défaut	raison	Méthode de traitement
Usure inégale des pneus	faible pression des pneus	Gonflez à la pression d'air recommandée
La direction est inflexible et Poignee de direction balançoires	Solidification de l'huile de lubrification de l'arbre de la	Injectez la bonne quantité d'huile lubrifiante
	La charnière de chaque pièce mobile perd de l'huile lubrifiante	Huile lubrifiante supplémentaire pour toutes les pièces mobiles
	Bol en acier usé	Replacez le bol en acier
	Le contre-écrou de la poignée de direction est desserré	Ajuster la pression de gonflage des pneus
	Le contre-écrou de la poignée de direction est desserré	Serrez le contre-écrou
	Le contre-écrou de la poignée de direction est desserré	Serrez le contre-écrou
	Oscillation des roues	Réparer ou remplacer le roulement et Essieu
	Écrou de moyeu desserré	Serrez l'écrou
Freinage déviation	Uneven tire inflation pressure	Ajuster la pression de gonflage des pneus
	Freinage déviation	Réglage du sabot à emporter
Force de freinage insuffisante	La semelle de frein est gravement usée	Remplacer les mâchoires de frein
	La conduite d'huile de frein fuit et le liquide de frein est insuffisant	Après l'échappement, serrez le tuyau d'huile et ajoutez suffisamment de liquide de frein
	La semelle de frein et le disque de frein sont contaminés par de l'huile ou de l'eau	Remplace

(3) Système de contrôle électronique

Phénomène de défaut	raison	Méthode de traitement
Il n'y a pas d'affichage sur l'indicateur d'alimentation lorsque l'interrupteur à clé est allumé et il n'y a pas de « clic » lorsque le contacteur est rentré	Interrupteur court-circuit	Réparer or replacer
	Connecteurs de circuit desserrés ou court-circuités	Fixez le connecteur ou connectez le fil
	Oxydation du connecteur de la batterie	Lisse et propre avec de la gaze
	Remplacez le circuit de commande ou l'interrupteur de mise hors tension endommagé	Changement
	Connexion à polarité inversée de la batterie de stockage	Changer la polarité
Lorsque l'interrupteur clé est allumé, l'indicateur d'alimentation indique que le tricycle électrique ne commence pas par un son de "clic" lorsque le contacteur est tiré dedans	L'accélérateur n'a pas répondu	ajustement
	Le commutateur avant/arrière est endommagé	Vérifier, réparer et remplacer
	Défaillance de l'accélérateur	Vérifiez l'emplacement du défaut, réparez ou remplacez les pièces
	Défaillance du contact du contacteur	Vérifiez l'emplacement du défaut, réparez ou remplacez les pièces
	Défaut du contrôleur de régulation de vitesse	Vérifiez l'emplacement du défaut, réparez ou remplacez les pièces
	Défaut du moteur d'entraînement	Vérifiez l'emplacement du défaut, réparez ou remplacez les pièces
	Le contrôleur est affecté par de l'humidité ou de l'eau	Vérifier et sécher
Le véhicule se déplace et s'arrête	Système de protection contre les surintensités et la surchauffe du circuit non démarré	Vérifiez et éliminez si le dispositif de stationnement a été complètement libéré et si le véhicule a été transporté et rampé pendant une longue période
	Connecteur de circuit desserré	Bien fixer le joint et connecter les fils
Démarrage et arrêt du véhicule	Puissance insuffisante	Chargement de la batterie
	Défaut du moteur d'entraînement	Inspection et remplacer

4.3 Entretien de la batterie de stockage

Ce modèle adopte une batterie sèche scellée (pas d'eau ajoutée)

Attention

Le couvercle supérieur de la solution de batterie fermée ne se démonte jamais.

(1) Lorsque le véhicule n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez retirer la batterie et la stocker dans un endroit propre, ventilé et sec après une charge complète.

(2) Lorsque la tête de pile de la batterie est corrodée, veuillez retirer la batterie pour le nettoyer. (Rincer à l'eau bouillante).

Attention

Lorsque vous retirez la batterie, éteignez le contacteur d'allumage, puis retirez le pôle négatif. Lors de l'installation, installez d'abord le pôle positif, puis le pôle négatif. N'installez pas les pôles positif et négatif de manière incorrecte.

4.4 Entretien du frein hydraulique (veuillez l'envoyer à l'atelier de réparation désigné pour entretien)

Niveau de liquide :
Ajoutez de l'huile lorsque le niveau de liquide est vide.
Saignement : comme indiqué sur la figure, ouvrez d'abord le couvercle et serrez les boulons, puis actionnez la poignée de frein pour le maintenir et le desserrer. Répétez plusieurs fois pour décharger l'air.
Serrage : Après l'échappement, tenez la poignée de frein et serrez le couvercle du boulon.

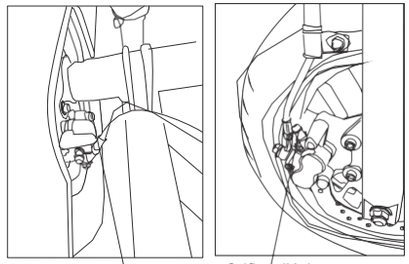

Orifice d'échappement du frein arrière

Orifice d'échappement du frein avant

V. Entreposage de véhicules

5.1 Stockage

Lorsque vous souhaitez stocker des Quadriporteur CONNECT ECOLO-CYCLE pendant une longue période, par exemple en hiver, vous devez prendre plusieurs mesures pour éviter que l'appareil ne l'utilise pas pendant une longue période Panne ou détérioration des pièces causée par le déplacement d'un scooter à quatre roues. De plus, quelques travaux d'entretien sont également nécessaires avant de préparer le stockage, sinon, lors de l'utilisation à nouveau du Quadriporteur CONNECT ECOLO- CYCLE, ils oublient souvent d'effectuer des travaux d'entretien.

1. Remplacer l'huile d'engrenage de l'essieu arrière.
2. Couvrez la couverture du Quadriporteur CONNECT ECOLO-CYCLE.

5.2 Lorsque le moteur est sorti du local de stockage pour être réutilisé

1. Retirez le capot et essuyez le Quadriporteur CONNECT ECOLO-CYCLE. Si la durée de stockage a dépassé 4 mois, l'huile d'engrenage d'essieu doit être remplacée.
2. Si nécessaire, chargez la batterie puis installez-la.
3. Vérifiez tous les éléments avant de conduire et faites d'abord l'essai routier du Quadriporteur CONNECT ECOLO-CYCLE à basse vitesse dans les zones où la circulation n'est pas dense, la voiture de courtoisie assurera la sécurité pendant un certain temps.

VI. Identification du véhicule

6.1 Modèle et numéro du véhicule

Le numéro de cadre du Quadriporteur CONNECT ECOLO-CYCLE est situé en haut au milieu du support de siège arrière. Ouvrez le couvercle du numéro pour voir le numéro d'image. Le numéro ci-dessus doit également être fourni lorsque les pièces sont remplacées pour une réparation sous garantie.

VII. Le service après-vente est important

N° de série	Projet	Généralités
		CONNECT
1	Dimensions hors tout (L * L * H) mm	2300x1000x1495
2	Type de combustible	Électrique pur
3	Compartiment de plancher commercial minimum (mm)	120mm
4	Empattement (mm)	1540
5	Largeur de voie (mm)	875
6	Poids maximum nominal (kg)	--
7	Masse à vide (kg)	290 kg
8	Voie la plus élevée km/h	30
9	Type de chargeur	Externe
10	Mode de freinage (roue arrière)	Mécanique à disque hydraulique
11	Nombre de pneus	4
12	Spécification des pneus	125/65-12
13	Forme de direction	Type de disque (type de poignée)
14	Spécifications de la batterie	60-EVF-58
15	Capacité nominale en passagers	2
16	Mode parking	Manuelle
17	machines électriques	Aimant permanent DC
18	Puissance du moteur (w)	1500
19	Portée (km)	＞70 km

VIII. Le service après-vente est important

1. Général

- Afin de protéger vos intérêts, vous devez utiliser et entretenir le Quadriporteur CONNECT ECOLO-CYCLE correctement selon le manuel et reportez-vous au tableau ci-joint pour mettre en œuvre la garantie et le remplacement.

2. Étendue de la réparation sous garantie

- Étendue de la garantie les défaillances dans le cadre de la garantie 12 mois Appareil, 6 mois les batteries (sauf pour les pièces d'usure) ou celles répondant aux conditions de remplacement et de garantie de retour mais sélectionnées par l'acheteur Choisissez de réparer.

3. Non inclus dans le champ d'application de la réparation sous garantie

- Le véhicule a dépassé la période de garantie depuis la date d'achat
- Véhicules dont le kilométrage dépasse 5000 KM ou kilométrage réajusté en raison d'un kilométrage endommagé ou d'une panne.
- L'utilisateur n'utilise pas, n'entretient pas ou ne conserve pas le produit conformément aux exigences du manuel d'utilisation.
- L'utilisateur se désassemble lui-même et perd la base de l'analyse de défaillances.

4. Formalités et procédures

- Les lettres et lettres de l'utilisateur doivent indiquer les détails du défaut, le numéro de cadre et le numéro de moteur, afin que notre usine puisse répondre après analyse, répondre et traiter.

Formulaire d'enregistrement d'entretien

N° de série	date	Kilométrage parcouru (km)	projet				User evaluation				Utilisateur signature
			Faute phénomène	Analyse	Remarques	Préposé à l'entretien	satisfait	Fondamentalement	insatisfait	Très insatisfait	
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											